




## CÂN ĐIỆN TỬ CHO NHÀ BẾP KS22



### 1. Vận hành.

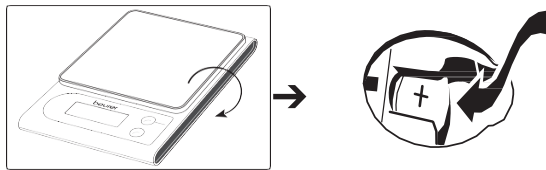


Lắp 1 pin CR 2032 vào khoang chứa pin phía sau thiết bị.




Lưu ý: Đặt thiết bị trên 1 mặt phẳng để đảm bảo tính chính xác của các phép đo

### 2. Điều chỉnh các đơn vị đo

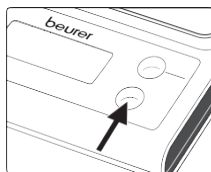


Nhấn nút như hình bên để lựa chọn các đơn vị đo: g / oz


### 3. Hướng dẫn sử dụng.

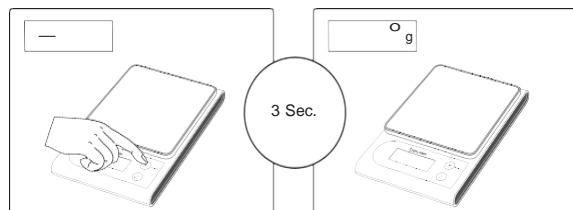


- Nhấn giữ nút nguồn (như hình bên) khoảng 3 giây để khởi động thiết bị.

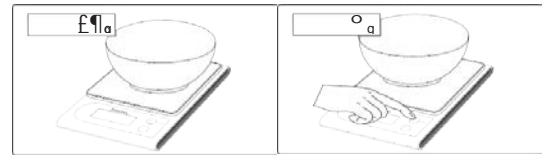

- Đặt 1 chiếc bát lên cân như 1 dụng cụ đo lường và chọn đơn vị đo phù hợp.

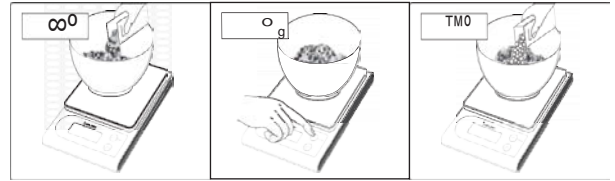

- Đặt thực phẩm cần cân vào bát. Để thực hiện tiếp phép đo khác, nhấn nút nguồn 1 lần nữa cho chỉ số hiển thị trên màn hình trở về mức 0 rồi đo tiếp.

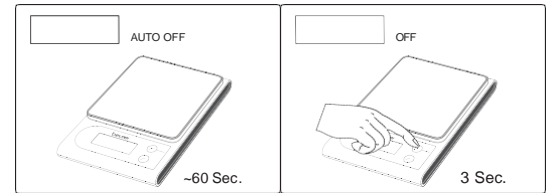

- Thiết bị sẽ tự tắt sau 1 phút hoặc nhấn giữ nút nguồn trong khoảng 3 giây.

Lưu ý:

- Sức chứa tối đa của cân: 3 kg (105.82 oz).
- Trường điện từ mạnh (ví dụ như điện thoại di động) có thể làm giảm độ chính xác của cân.

### 4. Làm sạch và bảo quản

- Làm sạch cân bằng một miếng vải ẩm và một ít nước tẩy rửa, nếu cần.
- Không nhúng cân trong nước hoặc rửa dưới vòi nước chảy.
- Nên sửa chữa thiết bị tại các nhà bán lẻ được công nhận.

**NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT**

**Showroom:** 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

**Hotline:** 19006852

**Chi nhánh:** Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

**Email:** info@thietbiyte-eu.vn

**Website:** <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>